


# 鹿嶋勤労文化会館ホール 負荷回路図

■ : フロア系  
□ : 吊り物系

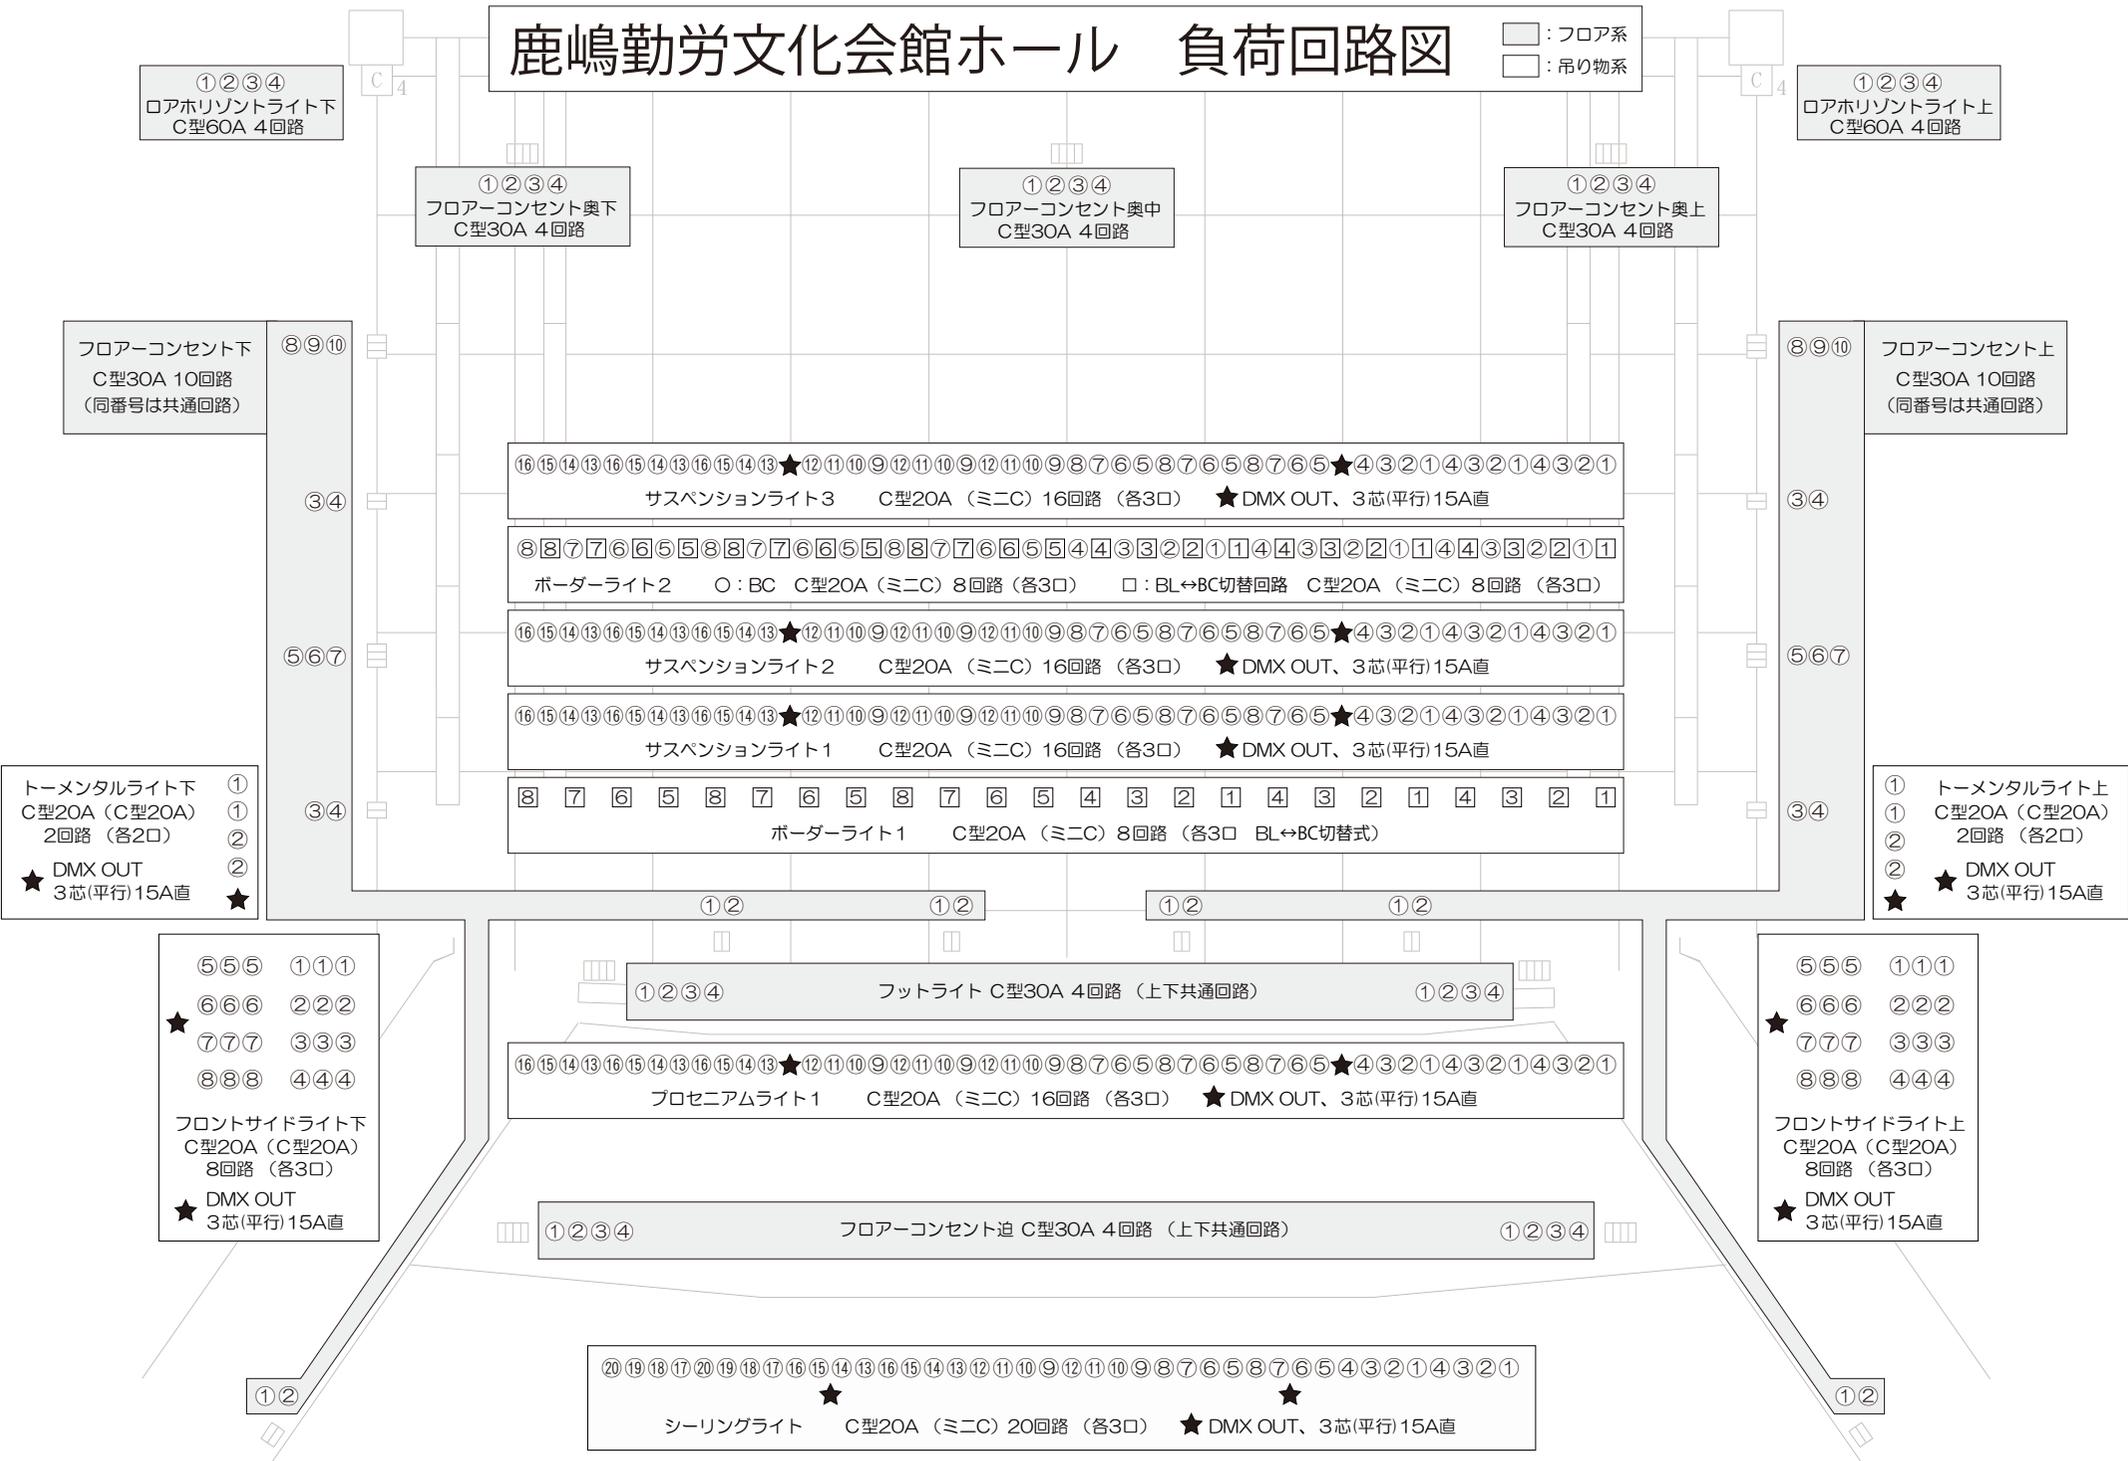

①②③④  
ロアホリゾンライト下  
C型60A 4回路

①②③④  
ロアホリゾンライト上  
C型60A 4回路

①②③④  
フロアコンセント奥下  
C型30A 4回路

①②③④  
フロアコンセント奥中  
C型30A 4回路

①②③④  
フロアコンセント奥上  
C型30A 4回路

フロアコンセント下  
C型30A 10回路  
(同番号は共通回路)

フロアコンセント上  
C型30A 10回路  
(同番号は共通回路)

①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①  
サスペンションライト3 C型20A (ミニC) 16回路 (各3口) ★ DMX OUT、3芯(平行)15A直

⑧⑧⑦⑦⑥⑥⑤⑤⑧⑧⑦⑦⑥⑥⑤⑤⑧⑧⑦⑦⑥⑥⑤⑤④④③③②②①①④④③③②②①①④④③③②②①①  
ボーダーライト2 O: BC C型20A (ミニC) 8回路 (各3口) □: BL↔BC切替回路 C型20A (ミニC) 8回路 (各3口)

①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①  
サスペンションライト2 C型20A (ミニC) 16回路 (各3口) ★ DMX OUT、3芯(平行)15A直

①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①  
サスペンションライト1 C型20A (ミニC) 16回路 (各3口) ★ DMX OUT、3芯(平行)15A直

⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① ④ ③ ② ① ④ ③ ② ①  
ボーダーライト1 C型20A (ミニC) 8回路 (各3口 BL↔BC切替式)

トーメンタルライト下  
C型20A (C型20A)  
2回路 (各2口)  
★ DMX OUT  
3芯(平行)15A直

トーメンタルライト上  
C型20A (C型20A)  
2回路 (各2口)  
★ DMX OUT  
3芯(平行)15A直

⑤⑤⑤ ①①①  
★ ⑥⑥⑥ ②②②  
⑦⑦⑦ ③③③  
⑧⑧⑧ ④④④  
フロントサイドライト下  
C型20A (C型20A)  
8回路 (各3口)  
★ DMX OUT  
3芯(平行)15A直

⑤⑤⑤ ①①①  
★ ⑥⑥⑥ ②②②  
⑦⑦⑦ ③③③  
⑧⑧⑧ ④④④  
フロントサイドライト上  
C型20A (C型20A)  
8回路 (各3口)  
★ DMX OUT  
3芯(平行)15A直

①② ①② ①② ①②  
フットライト C型30A 4回路 (上下共通回路)

①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①⑥⑤④③②①  
プロセニアムライト1 C型20A (ミニC) 16回路 (各3口) ★ DMX OUT、3芯(平行)15A直

①②③④ ①②③④  
フロアコンセント迫 C型30A 4回路 (上下共通回路)

②①⑨⑧⑦⑥⑤④③②①⑨⑧⑦⑥⑤④③②①⑨⑧⑦⑥⑤④③②①⑨⑧⑦⑥⑤④③②①⑨⑧⑦⑥⑤④③②①  
★ シーリングライト C型20A (ミニC) 20回路 (各3口) ★ DMX OUT、3芯(平行)15A直